

ISTRUZIONI KIT MOLTIPLICATORE + POMPA



Il KIT è composto da:

- Moltiplicatore di giri in alluminio con possibilità di scelta tra albero femmina innesto rapido o albero maschio
- pompa idraulica ad ingranaggi
- giunto scanalato di accoppiamento
- flange di connessione per aspirazione e mandata


Si usa il kit gruppo 2 per portate fino a 40 L/min, oltre è consigliabile scegliere il gruppo 3 (esempio: Elettro escavatori, grandi spaccalegna ecc.)

MESSA IN SERVIZIO DEL KIT

ATTENZIONE: assicurarsi che la rotazione della pompa sia la stessa della presa di forza prima dell'utilizzo

1- Riempire d'olio il moltiplicatore fino a livello visivo.

>>> **Utilizzare olio 80W90 GL5, 85W140 GL5**

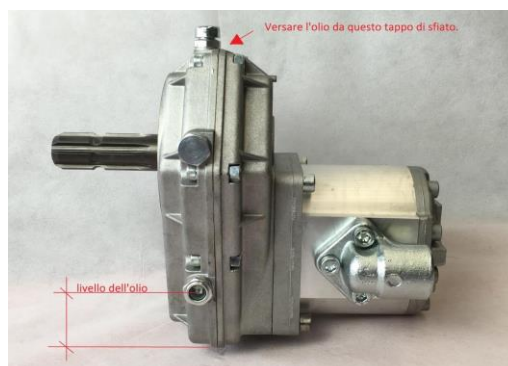

2- Collegare la flangia di dimensione maggiore al tubo che collega il serbatoio dal quale si aspira l'olio

>>> **Il tubo di aspirazione dovrà essere dimensionato in base alla portata della pompa**

3- Collegare la flangia di mandata (quella più piccola)
al tubo diretto al distributore

>>> **Assicurarsi che per entrambe le flange gli OR
e le chiusure meccaniche (viti) siano montate correttamente.**



4- Collegare l'albero del moltiplicatore alla presa di forza
assicurando il moltiplicatore con un sostegno: sul nostro sito
trovate come accessorio la flangia in acciaio da 5mm già
predisposta per il montaggio



Consigli utili:

Una volta collegato il tutto assicurarsi nuovamente che non vi siano scorie all'interno del tubo di aspirazione, che ogni chiusura meccanica sia correttamente serrata e che all'avvio della presa di forza non vi siano rubinetti o altro che possa bloccare il corretto flusso dell'olio.

E' consigliabile installare il gruppo assemblato al di sotto del livello dell'olio nel serbatoio così l'olio potrà raggiungere senza problemi la pompa in fase di aspirazione.

Una volta avviata la presa di forza, lasciar girare la pompa senza avviare alcun attuttore (distributore elettrico o manuale) per qualche minuto così da lubrificare al meglio la pompa

Revisione del 21 giugno 2016

